



Nauticam

6Dハウジング 取扱説明書
for Canon EOS 6D

Fisheye

目次

安全にお使いいただくために	3
事前チェック	5
仕様	5
各部名称	6
【取扱方法】	
リアケースの開閉方法	8
リークセンサー	8
カメラのセッティング	9
レンズポートの取り付け方	10
ストロボについて	11
ファインダーの交換	12
ダイビングの前に	13
メンテナンス	14
保証規定	15
保証書	16

*取扱説明書について

- 本書の内容につきましては、予告なく変更させていただくことがあります。
- 本書の内容について万一、誤り、記載漏れ、印刷ミス、不明な点などございましたら、恐れ入りますが弊社、もしくはお近くの販売店までご連絡をお願いいたします。
- 本説明書の一部もしくは全ての転載、コピーなどは個人でご使用になるもの以外一切認められません。


安全にお使いいただくために

- このたびは防水ハウジングノーティカム6Dをお買い上げいただきありがとうございます。
- この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- 誤った使い方をされますと、カメラ、ハウジングの故障や水没の原因となり、修理不能になる場合があります。
- ご使用の際にはこの説明書に従い必ず点検、テストを行ってください。
- カメラの水没、故障、データの消失による保証や、分解、改造、修理に伴う事故等に関し、当社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。また、使用時の人身、物損事故に関しての保証は致しかねます。
- 当製品は削り出し工法により作られております。そのため、多少の傷、切削目がありますが、動作には支障ありません。それに伴うクレーム等はお容赦ください。

安全上の注意

ここに表示した注意事項は、状況によっては重大な結果に結びつくおそれがあります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

 **危険** 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

 **警告** 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

 **注意** 取扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

危険

- デジタルカメラに使用するリチウムイオンバッテリー接点部同士を、金属板や針金などで絶対に接続しないでください。感電や発火の原因になります。
- 本製品を絶対に改造・分解しないでください。水没や発熱、発火の原因になります。
- 本製品を水中で使用する際は、常に水深や潜水時間にご注意ください。撮影に集中しすぎると潜水事故につながる危険性があります。

警告

- 本製品を乳児、幼児、小さなお子様など、本製品の取扱いの注意について理解できない人の手の届く場所に保管しないでください。落下によるけがやOリングを巻き付けるなどによる窒息、小さい部品を飲み込むなど、事故の原因になります。
- 使用されないときにはデジタルカメラ本体を取り出してください。電池の故障による発火等のおそれがあります。
- 本製品には樹脂製素材を使用しております。強い衝撃や圧迫によって破損した場合、破片や割れた本体部分に接触するなどしてけがをするおそれがあります。取扱いには十分にお気をつけ下さい。
- 本製品に付属するOリングやグリスなどは食べられません。

注意

- 本製品は100mの水深まで耐えられるように設計されています。それ以上深い場所で使用されたり、それより浅い深度においても衝撃や圧迫を加えやすと破損したり、浸水したりするおそれがありますので、ご使用深度やご使用方法について十分にお気をつけください。また、各ポート類にはそれぞれの耐圧深度が設定されています。合わせてご使用になる付属品およびポートの耐圧深度にご注意ください。
- 浸水や故障などの事故を防ぐためにこの説明書を良くお読みになり、ご使用前後に点検とメンテナンスを必ず行ってください。
- 気温が異常に高くなる、あるいは低くなる場所、極端に大きな温度変化がある場所などに本製品を置いたり、保管したりしないでください。部品が劣化し、破損したり防水機能を損なったりするおそれがあります。
- 砂や塵、ほこりなどが多い場所でリアケースを開閉すると、防水部分に異物が付着し、防水性能が損なわれ、水漏れの原因となることがありますので、絶対に行わないでください。
- 飛行機で移動する場合などは、本体のOリングを外しておくことをおすすめします。気圧の関係でリアケースが開かなくなったり、その状態で無理に開こうとすることでリアケースの破損やケガをするおそれがあります。
- アルコールやベンジン、シンナーなどの有機系溶剤は、変形等の原因になるおそれがありますので絶対にご使用しないでください。
- 万一、浸水がおきた場合、すぐに使用を中止してください。また、浸水している場合、本製品内部の圧力が高くなっていることがあります。ハウジングのリアケースを開ける際、水が噴き出したり、本体が跳ねたりすることがありますので、取り外しの際は十分ご注意ください。
- 製品は樹脂製素材を使用しています。使用中に岩などにぶつけて強い衝撃を与えると破損する場合があります。取り扱いには十分注意をしてください。
- ダイビングエントリー方法によっては製品に衝撃を与えることになり、水没、破損の原因になるおそれがありますので、エントリー後に手渡してもらうなど、特に注意してください。
- リアケースを開閉する場合、ほこりやゴミに注意してください。Oリングの破損から浸水につながるおそれがあります。
- ご使用前には必ず説明書に従い、Oリングのメンテナンスを行ってください。特にグリスアップを怠ると、Oリングのねじれや劣化につながり水没するおそれがあります。
- 内部をよく乾燥させて下さい。水滴が残っている場合、結露を起こします。使用環境、温度差、湿度により結露を起こす場合は、弊社製品の「FIXシリカゲル」「リークインシュア」のご使用をおすすめします。
- ご使用前に直射日光のあたる場所に放置しないでください。ハウジング内部の温度が上がった状態でエントリーすると、急激な温度変化により結露を起こす場合があります。



事前チェック

- この取扱説明書はお客様が、すでにCanon EOS 6Dカメラのご使用方法を熟慮されていることを前提に書かれています。もし、まだカメラのご使用に不慣れであれば、ハウジングのご使用前にカメラ本体の説明書を再度お読みいただきますようお願いいたします。
- 商品を開梱する前に、梱包されてきた箱に輸送時のダメージ等がないかどうかをご確認ください。もし、大きなへこみ等、気になる点があればお届けした配送業者あるいはご購入店にすぐにご連絡ください。
- 全てのハウジングは出荷前に耐圧検査を実施の上で出荷しておりますが、輸送時等に何らかのトラブルが発生する場合があります。ダイビング等で使用する前に、一度カメラを装填せず、防水性能を確認いただくことを強くお勧めいたします。
- ご使用前に付属品がすべてそろっているかお確かめください。



仕様

対象カメラ	Canon EOS 6D
最大水深	100m（＊各ポートの耐圧深度にご注意ください）
材質	アルミ合金 耐摩擦性ポリカーボネイト、ゴム
サイズ（本体）	W346mm x H186mm x D135mm
重量	陸上3,040g（ハウジングのみ）
付属品	スベアOリング Oリングリムーバー Oリンググリス CR2032電池 六角レンチセット ボディキャップ 取扱説明書（保証書）

各部名称

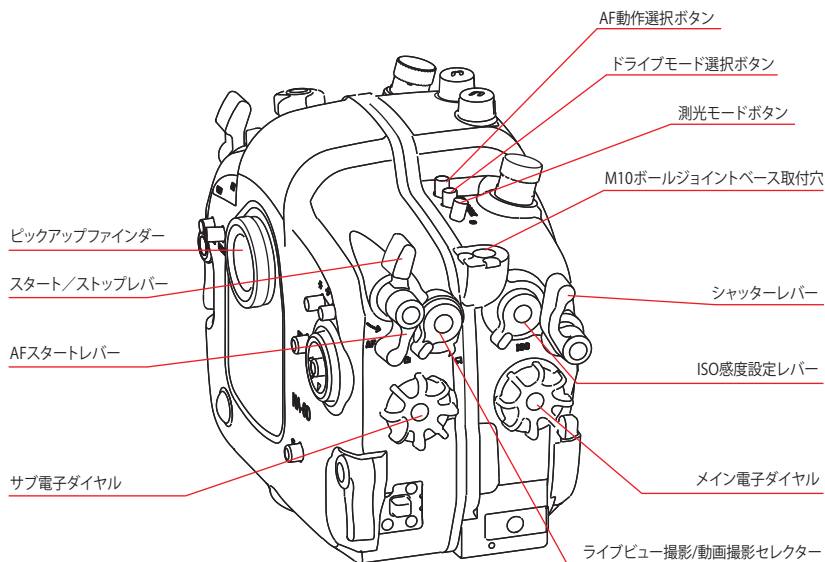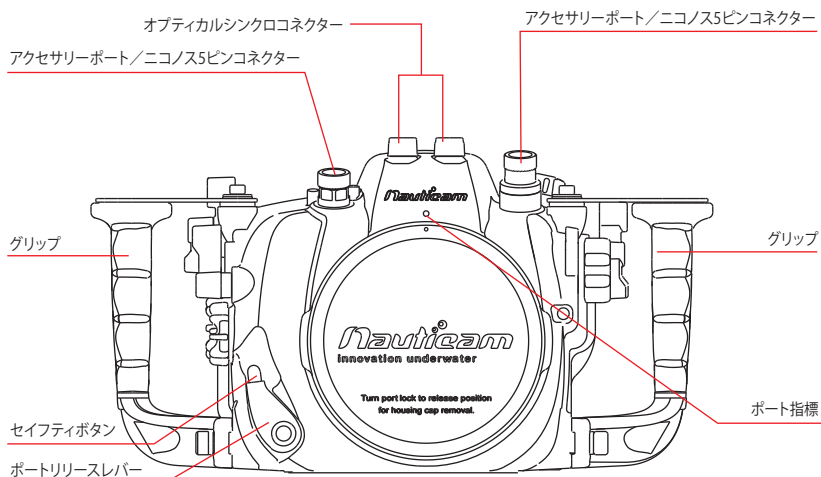


ボタンの詳細な説明はカメラの取扱説明書をご覧ください。

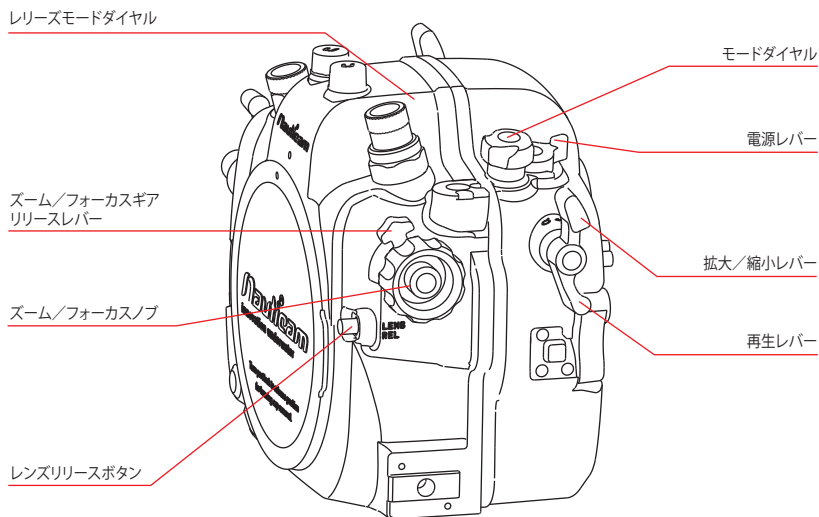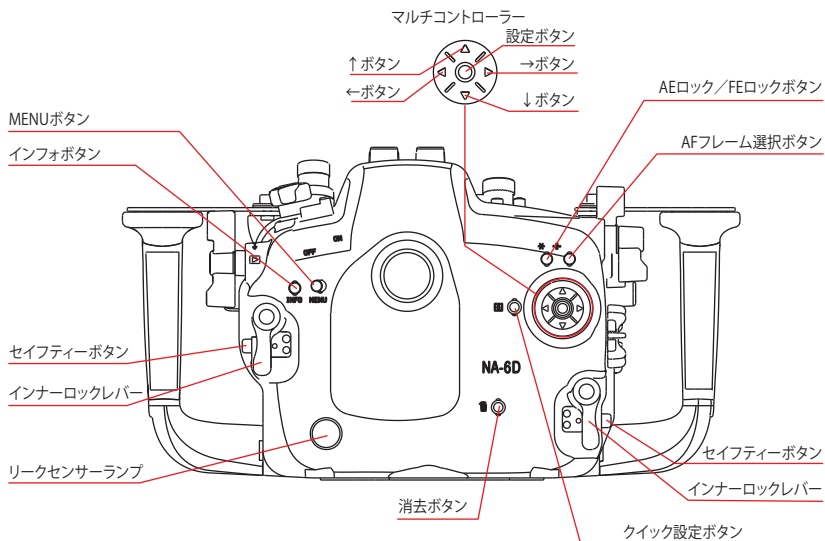

取扱方法

リアケースの開閉方法

*以下の操作は湿気やほこりの少ない清潔なところで行ってください。

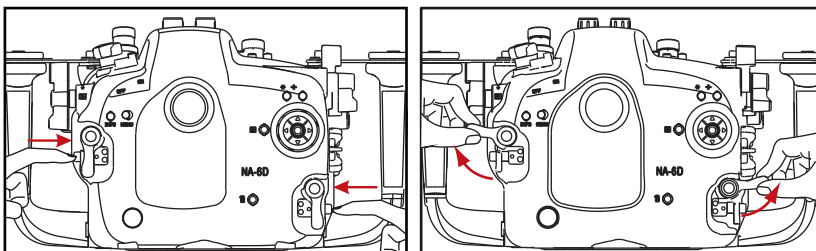

【開け方】

1. フロントケースを下にして、平らな面か膝の上に置きます。
2. ハウジングリアケースの左右にあるインナーロックレバーのセーフティボタンを押しながら、外側に開くとロックが外れます。

【閉め方】

1. カメラが正しくセッティングされているか確認します。
2. OリングとOリング接地面にゴミなどの付着物がないか確認します。
3. フロントケースとリアケースを合わせるようにして、リアケースを乗せます。
4. 左右のインナーロックレバーを同時に内側に倒します。
5. リアケースがしっかりロックされていることを確認してください。
6. カメラが正しく機能するか、動作確認をします。



注意 リアケースの開け閉めは、湿気やほこりの少ない清潔なところで行ってください。
リアケースを閉じた状態で、Oリングやストラップの挟み込みなどがないか、びったり閉じているか必ずハウジング本体の全周を見わたし確認してください。


リークセンサー

ノーティカムハウジングにはリークセンサーが標準装備されています。万一、ハウジング内に浸水が発生した場合、音とランプで知らせます。

ご使用前にリークセンサーが働くかどうか確認して下さい。

1. 付属の電池CR2032をリアケース内側の回路基板上の所定の場所にセットします。
2. リークセンサーのワイヤー2本を軽く湿らせた綿棒で触ってみて下さい。LEDが赤く点灯し、アラーム音がすれば異常ありません。その後、乾いた布などでワイヤー表面を軽く拭いてください。警報音と点灯は、拭き取り後、5秒間継続します。

*LEDが点灯せず、アラーム音が発しない場合は電池を交換し、再度お試しください。





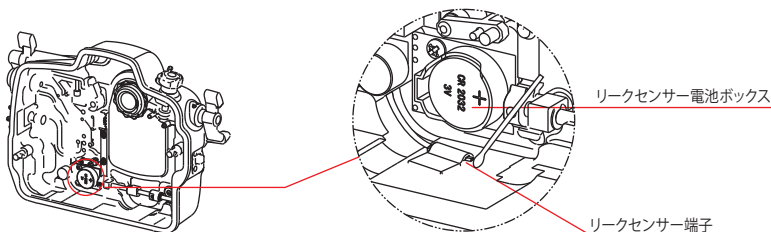


カメラのセッティング

***カメラ本体のファインダー部に付いているアイピースやアイピース用オプションアクセサリ、モニターカバーなどを取り外して下さい。**

【カメラ本体の装填方法】





1. フロントケースの下側にあるロックレバーを回して、OPENの位置にします。
2. ハウジングからカメラ固定プレートを取り外します。
3. カメラの設定、電池の残量や記憶媒体の容量を確認し、カメラ本体にカメラ固定プレートを取り付けます。
4. カメラの内蔵フラッシュを閉じた状態で、カメラ固定プレートをフロントケースのレールに沿って差し込みます。
5. ロックレバーをLOCKの位置にします。
6. ハウジングのリアケースを閉め、カメラが正しく動作するか確認してください。

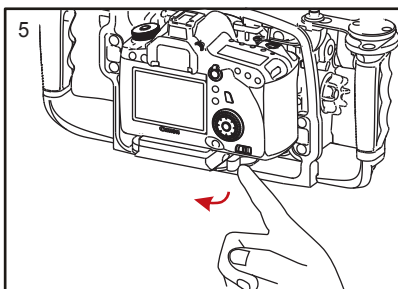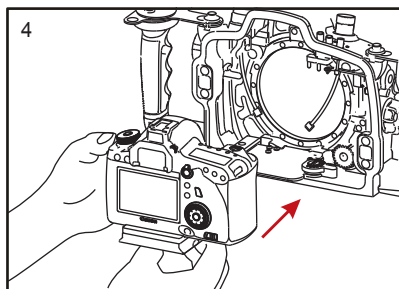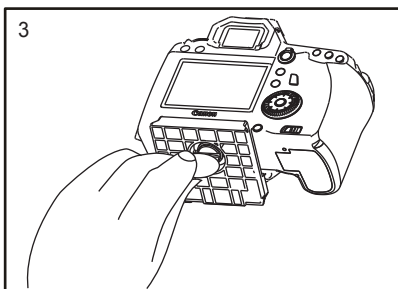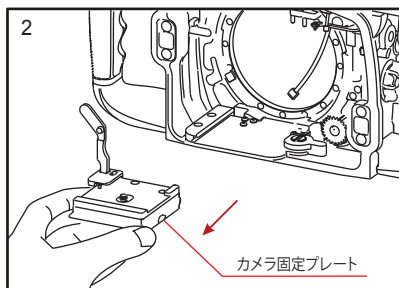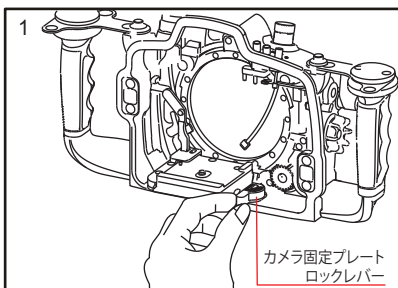

レンズポートの取り付け方

弊社カタログまたはWEBサイトの「ノーティカムシステムチャート」をご覧ください。対応可能なポートをご確認ください。エクステンションリングが必要となるレンズもありますのでご注意ください。他社製のポートを取り付ける場合は、対応するポートコンバーターをお求めください。

1. ポートリリースレバーのセーフティボタンを下側に押します。
2. ポートリリースレバーを外側に回してください。
3. 付属のボディキャップを外します。
4. ハウジングのポート開口部に汚れや異物が付着していないこと、Oリングの溝にゴミなどが付着していないことを必ず確認してください。
5. ポートからOリングを取りはずし、傷がないか確認します。付属のグリスを薄く伸ばした後、ポートの溝にはめ込みます。
6. ポートとハウジングの取り付け指標を合わせて、ポートをゆっくりと奥まで押し入れます。
7. ポートリリースレバーを起し、ポートをロックしてください。カチッという音がしてレバーが固定されたことを確認してください。
8. ポートをハウジングから取り外す場合は、ポートリリースレバーを外側の位置へ回し、ゆっくりと取り外してください。

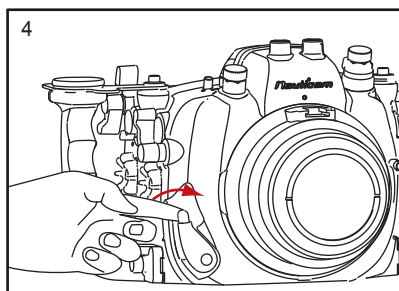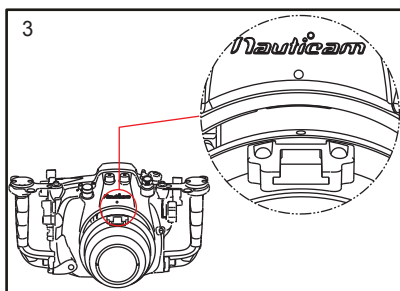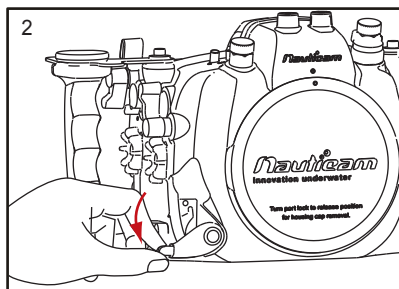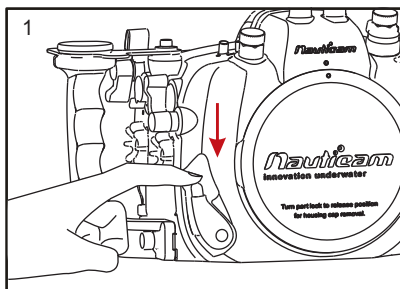

注意

逆光時の撮影の際、ポート内のレンズやギアなどの反射がポートのガラスに写り込む場合があります。その際は、写り込みのない位置で撮影を行ってください

ストロボについて

ストロボシステムの接続

ノーティカム6Dハウジングは、ご購入時に選択いただいたコネクタタイプにより、2通りの外部ストロボ接続方法があります。

■ニコノスシンクロコネクタタイプ(ニコノス5ピン接続)

EOS 6Dカメラ本体のホットシューにシンクロコネクタを接続します。外部ストロボの種類によってはシャッターが切れなくなったり、発光しないものがあります。

■オプティカルシンクロコネクタタイプ(光コネクタ接続)

EOS 6Dカメラ本体の信号に連動したLEDランプの発光をコマンダーとして、光ファイバーで接続した外部ストロボを発光させます。



注意

外部ストロボのTTLオート調光はしません。外部オート調光機能付きストロボや、マニュアル調光にてご使用ください。



注意

ライブビュー撮影時は、カメラメニュー内の「LV静音撮影」を [しない] に設定してください。[モード1] [モード2] に設定されているとストロボが発光しません。

ファインダーの交換





ノーティカムハウジングにはピックアップファインダーが付属しています。下記の手順で簡単に交換が可能です。

【ピックアップファインダーの取り外し方】

1. ファインダーのハウジング接続部の切り欠きを利用して、リアケースの内側から保持用Oリングを外します。(図1)
2. ハウジング内側からファインダーを軽く押します。(図2)

【ピックアップファインダーの取り付け方】

1. 背面ウインドウ部のファインダー取付穴にファインダーを挿し込みます。(図3)
2. リアケースの外側からピックアップファインダーを押し込み、いっぱいまで挿し込みます。(図4)
3. リアケースの内側から保持用Oリングをはめ込みます。

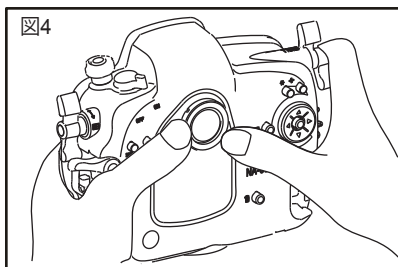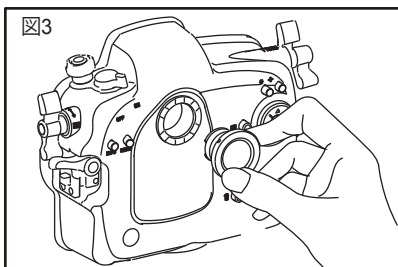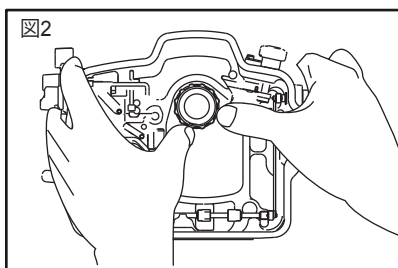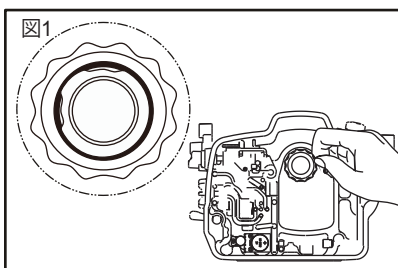

⚠ 注意

ファインダーに取り付けるOリングは、取付前に必ずグリスアップを行ってください。ファインダー保持用Oリングは、グリスアップしないでください。ファインダー交換の際は、OリングやOリングの溝、Oリングの当たり面にゴミや傷がないか必ず確認してください。ファインダーを外した状態のまま、絶対に水中で使用しないでください。

ダイビングの前に

○リングのグリスアップ

ハウジング本体は、○リングを使用して防水しています。

お客様ご自身でメンテナンスや交換が可能な○リングは開閉部 1ヶ所です。付属のシリコングリスを指先に少量取り、全体に薄くのばしていきます。その時○リングを引っ張らないでください。指先が引っかかる場合は、ゴミ、塩分の付着があると思われます。そのような場合、○リングに傷をつけないよう丁寧に取り除いてください。傷がある場合は、○リングをただちに交換してください。終わりましたら、元通り、リアケースの溝にねじれないようはめてください。

注意

○リングの防水性能を生かすために、下記の点にご注意してお取り扱いください。浸水等の原因になります。

- a. 本体のリアケースにはまっている○リングをはずします。その際、絶対に金属製の鋭利なもの（はさみの先端、釘、ナイフ等）で○リングをはずさずに、付属の「○リングリムーバー」をご使用ください。
- b. ○リングの摩擦や劣化を防ぐために、はずした○リングの表面に付属の○リンググリスを薄く塗布（グリスアップ）します。その際、砂や小さなゴミ、髪の毛などが付着していないか必ず確認してください。もし、砂やゴミが付着していた場合は、水で洗い流してからグリスを塗ってください。○リンググリスが多すぎると、かえってゴミやホコリが付きやすくなり、浸水の原因となることがありますのでご注意ください。
- c. ○リング面に小さな傷やひび割れ等がある場合は、絶対に使用せず、すぐにスベアの○リングに交換してください。
- d. ○リングのはまっている溝、または○リングが当たる防水面にも砂や小さなゴミ、髪の毛などが付着していないか必ず確認してください。綿棒などを利用すると、きれいに清掃できます。また、傷やひび等がないかももしっかり確認してください。
- e. 上記確認ができましたら、再び溝に○リングをはめてください。その際、○リングがねじれたり、はみだしたりしないようにセットしてください。
- f. 上記しました○リングや○リング溝のチェック、グリスアップ等は、リアケース開閉時に毎回行ってください。

注意

本製品に装着されている○リングには、含油タイプを使用しています。グリスアップする際は、必ず付属されている○リンググリスを使用してください。付属のグリス以外を使用すると○リングが膨張し、防水性能を損なう場合があります。

ダイビング前のチェック

スクーバダイビングにおいて、本製品をお楽しみになる前に浸水チェックすることをお勧めします。ご使用前に電源を入れた状態でハウジングを、水をはった洗い桶や洗面器等に、3秒/30秒/3分間、水平を保ったまま浸してください。それぞれのテストにて万一、本体のリークセンサーランプが点灯した場合、すぐに水から出してご使用を中止し、再度、○リングを確認してください。

注意

ボートダイビングにてハウジングを持ったままエントリーするなど、ハウジングの方向から強い水圧がかからないよう注意してください。浸水する危険性があります。

メンテナンス

1. 海水中でご利用した後は、真水を溜めた洗い桶などにおよそ10～20分程度、ハウジングを浸しておいてください。そのときに、各ボタンやダイヤル、レバー等を数回押し回してください。

HINT!

別売の「FIXメンテナンスキット」の「ソルトアウェイ」塩害防止剤をあわせてご使用いただくことをおすすめします。

! 注意

- ・洗い桶等に浸している時には、絶対にリアケースの開閉やボートの取り外しはしないでください。
- ・海水中でご利用後、そのまま放置すると細かいすき間等に塩分が残り、乾燥すると塩分が結晶となり水に溶けなくなってしまう。結晶化した塩分は時にOリングを押し上げ、浸水の原因になる場合がございますので、必ず真水に浸けてください。
- ・真水から上げたら、弱い流水で洗ってください。強い水流を一定方向から当てると浸水の原因となりますので、絶対に行わないでください。
- ・水中でのご利用後は、ハウジングの接合部に水滴等が残っています。乾いたタオル等でよく拭いて、カメラ本体に水滴が垂れないようご注意ください。
- ・水洗い後は、乾いた柔らかい布等で水気をよく拭き取ってください。炎天下での直射日光による乾燥や、ドライヤーやストーブによる乾燥は、故障や変形、破損の原因となりますので絶対に行わないでください。

2. 長期間で使用にならない時は、Oリングに付属のシリコングリスを薄く塗ってから保管してください。Oリングは1年毎に交換されることをお勧めします。また、ご使用頻度により2、3年に1度のオーバーホールをお勧めします。

! 注意

- ・ハウジングをシンナー、ガソリン、ベンジン等の揮発性有機溶剤、また化学洗浄剤等でのクリーニングは絶対にしないでください。
- ・クリーニングは柔らかい布等で傷がつかないように注意して行ってください。
- ・ハウジングを直射日光下に放置しないでください。また真夏の車の中など高温になる場所への放置、保管はやめてください。内部温度が上昇して防水機能等に損傷が生じることがあります。

HINT!

別売の「FIXメンテナンスキット」をご使用いただくと、効果的に機材のメンテナンスを行うことができます。

保証規定

当社は、取扱説明書の注意事項にしたがったお取り扱いにより本製品が万一故障した場合、お買い上げ日から満一年間無料修理をいたします。ただし、業務用途でご使用の場合には90日間の保証となります。浸水等によりご使用のカメラに損害が生じた場合、いかなる理由でも、カメラ本体に対する補償はございません。ご使用になるカメラ本体には「保険」をおかけいただくなど、ご使用者ご自身での対処をお願いいたします。また、本製品の故障に起因する付随的損害(ダイビングや撮影に要した旅行費用等の諸費用、及び撮影により得られる利益の喪失など)については保証しかねます。また、保証期間の内外によらず修理時の運賃、諸掛かりはお客様においてご負担をお願いいたします。

保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。

1. 使用上の誤り(取扱説明書の取扱上の注意事項等以外の誤操作等)により生じた故障。
2. 当社以外で行われた修理、改造、分解等による故障。
3. お買い上げ後の輸送、落下、衝撃等による故障及び損傷。
4. 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
5. 保管上の不備(高温、多湿の場所、有害薬品のある場所での保管)や手入れの不備等による故障。
6. 砂・泥・水かぶり等が原因で発生した故障。
7. 保証書のご提示がない場合、または保証書の記載事項を訂正された場合。

* 本製品の故障に起因する付随的障害(撮影に要した諸費用や逸失利益等)については保証いたしかねます。

保守パーツは製造打ち切り後、5年間在庫しております。

また、当製品にはボタンやスイッチ部分にOリング等消耗品が使われております。2年ごと、もしくは長期間ご使用になられなかった場合、オーバーホール(有償)をおすすめします。

保証書

お名前

ご住所 〒

TEL

購入日	年 月 日から1年間
品名	Canon EOS 6D対応防水ハウジング
品番	NA 6D
製造番号	
販売店名	

*必ず販売店名印を押して下さい。

「販売店名印」「購入日」の記入をご確認ください。

記入無き場合は無効となりますので、直ちにお買い上げ店までお申し出ください。

本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

株式会社フィッシュアイ 〒171-0052 東京都豊島区南長崎5-29-7 TEL:03-5996-5637 FAX:03-5996-7202

www.fisheye-jp.com

E-mail:info@fisheye-jp.com



ご購入後のメンテナンス・修理等は株式会社フィッシュアイにて承ります

🔊 フィッシュアイカスタマーサービス



03-5988-0191



cs@fisheye-jp.com